Lamelové prekrytie bazéna - Návod na obsluhu

Prenastavenie koncových pozícií lamely

Ja možné, že bude potrebné počas sezóny alebo pri jarnom spustení bazéna nastaviť pozície lamelového prekrytia. Postupujte nasledovne.

Nastavenie koncových pozícií. **POZOR: NEMEŇTE ŽIADNE INÉ NASTAVENIA!!!**

- Tlačítkami T1 a T3 posúvate menu hore a dole.
- Voľbu potvrdíte tlačítkom T2 = enter.
- Do menu vstúpite pomocou tlačítka T4, T4 - slúži k návratu na predchádzajúci krok.

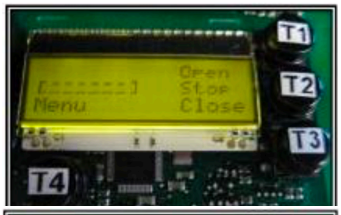

Stlačte T4 MENU

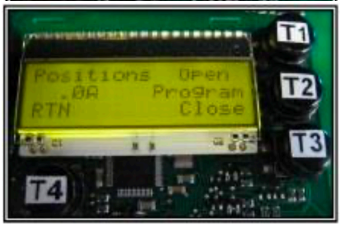

Navoľte na stred menu POSITIONS a stlačte T2

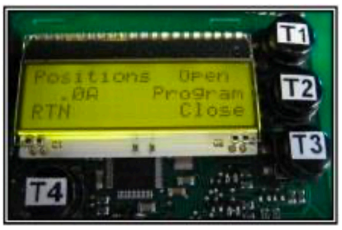

Stlačte T1 a podržte, pokial' sa lamely neotvoria do koncovej pozície. Pozíciu uložíte podržaním T2 a zároveň T1. Na displeji sa objaví potvrdenie. Stlačte T3 a podržte pokial' sa lamely nezatvoria do koncovej pozície. Pozíciu uložíte podržaním T2 a zároveň T3. Na displeji sa zobrazí potvrdenie. Stlačte T4 pre návrat. Odskúšajte správnosť nastavenia pozícií.

Riešenie problémov s prehľadom chybových kódov

Chyba	Vysvetlenie	Riešenie
RUNTIME ERROR	Prekročená doba chodu motoru.	Počkajte 10 minút, resetujte kľúčom.
STOP ACTIVATED	Nie je spojenie na ovládacej doske.	Prepnite kľúč do polohy 1.
MAXIMUM CURRENT	Maximálny prúd motora.	Skontrolujte, či nie je zablokovaná lamela. Resetujte klúčom. Kontaktujte servis.
NO PULSES	Ovládacia doska neodpovedá na signál.	Kontaktujte servis.
TEMPERATURE	Dosiahnutá maximálna teplota kontrolnej dosky.	Počkajte 20 minút, resetujte klúčom.

V prípade neštandardného správania sa lamelového prekrytia, nastavte klúč prepínača do polohy 0.

Používanie a údržba

Pri otváraní a zatváraní lamelového prekrytia -

- **Musíte počas celej doby otvárania a zatvárania vidieť na bazén.**
- **Odstráňte z bazéna všetky predmety a hračky.**
- **V bazéne sa nesmú nachádzať ľudia a ani domáce zvieratá.**
- **Skontrolujte úroveň vodnej hladiny, v prípade potreby odpustite alebo dopustite vodu na potrebnú výšku**
- **Nie je dovolené manuálne pohybovať s krytom.**

V prípade nefunkčnosti diaľkového ovládania -

- Skontrolujte batériu v dial'kovom ovládaní, v prípade potreby ju vymeňte.
- Otvorte alebo zatvorte lamelové prekrytie tlačítkovým vypínačom v technologickej miestnosti, následne skontrolujte funkčnosť dial'kového ovládania.
- Vypnite roletové zariadenie, počkajte cca 10 sec a následne zariadenie zapnite. Skontrolujte funkčnosť.

Údržba -

- Lamely by mali byť aspoň dvakrát do roka čistené vysokotlakovým čističom. Otvorená strana priehl'adnej alebo solárnej lamely môže obsahovať riasu. Použite prípravok proti riasam a vylejte ho rovnomerne na lamelu. Vysokotlakovým čističom lamelu dôkladne vyčistite.
- Lamely sa pri vystavení slnečnému žiareniu musia dotýkať vody, to znamená plávať na hladine pri zatvorenom kryte alebo byť namotané na hriadel pod vodou pri otvorenom kryte.
- Pri extrémne nízkych teplotách sa môžu lamely stať krehkými. Kryt nesmie prísť do styku s tvrdými predmetmi a nesmie sa na lamely šlapať.
- Počas krupobitia musí byť kryt otvorený aby sa zabránilo škodám.
- Filtračné zariadenie musí byť pri zatvorenom kryte vždy v prevádzke. Pod lamelami je voda silno zohrievaná slnečním žiarením. Filtračné zariadenie túto teplú vodu rozmieša. Pokial' by nebola rozmiešaná, môže prísť k poškodeniu lamiel.
- Lamely sú vodotesné, PVC umožnuje pare cez lamelu kondenzovať v uzatvorených dutinách. Tieto kvapky sú viditelné v solárnych a priehladných lamelách.

Zazimovanie -

- Bazén nie je v prevádzke a je zastavená filtrácia + znížená hladina, vyčistite lamely a namotajte na hriadel'. Chráňte lamely pred slnečným žiarením.